

## Funktaster Wireless Switch



### Scene Switch

Art.-Nr. BN-600085  
SKU BN-600085

### Einrichtungshinweise und Statusmeldungen Setup guide and status reports

#### Eigenschaften

- An/Aus/Dimmen von Leuchten
- Speichern von bis zu 4 Szenen
- Suchen und Hinzufügen von max. 20 Leuchten
- Einzelleistungssteuerung
- Betrieb mit / ohne Gateway möglich


#### Features

- On / Off / Dim lights
- Save up to 4 scenes
- Find and add up to 20 lights
- Single light control
- Usable with / without Gateway

Made in Germany

[www.dresden-elektronik.de](http://www.dresden-elektronik.de)

## 1 Konfigurationsmenü betreten Entering configuration menu

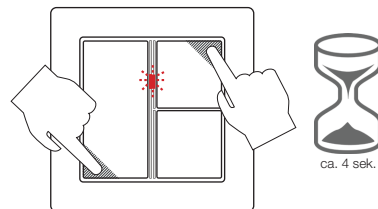

Nutzen Sie das Konfigurationsmenü, um das Bedienkonzept zu wechseln, weitere Leuchten hinzuzufügen oder zu entfernen.


#### Vorgehen:

- Drücken Sie die angezeigten diagonalen Tasten gleichzeitig für 4 Sekunden. Eine rote LED blinkt langsam.
- **Achtung!** Das Konfigurationsmenü wird nach 60 Sekunden ohne Aktion automatisch beendet.

#### How to:

- Press both diagonal keys at the same time for about 4 seconds. A red LED starts to flash slowly.
- **Attention!** The configuration menu will turn off after 60 seconds without any action automatically.

## 2 Leuchten via Taster hinzufügen und entfernen Add and delete lights by switch

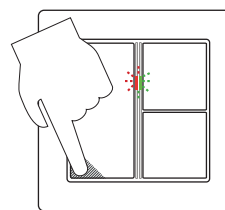

Im Konfigurationsmenü (1) können Sie weitere Leuchten zum Scene Switch hinzufügen oder entfernen.

#### Vorgehen:


- Drücken Sie die linke Taste, bis die LED beginnt dauerhaft rot zu leuchten.
- Wurden Lampen in Ihrem Netzwerk gefunden, blinkt die grüne LED sekundlich.

Use the configuration menu (1) to add more lights or to remove them.

#### How to:

- Hold the key till a red LED starts to blink.
- As the network found more lights the LED blinks in green.

## 2.1 Leuchten auswählen Choose lights

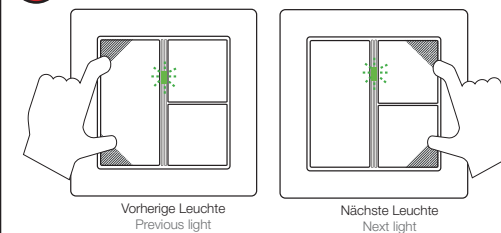

Die aktuell ausgewählte Leuchte blinkt kontinuierlich. Weitere Leuchten können problemlos ausgewählt werden.

#### Vorgehen:


- Drücken Sie kurz die linke Tastenkombination, um die vorherige bzw. die rechte Tastenkombination, um die nächste Leuchte auszuwählen.

The currently selected light flashes continuously. Further lights can be chosen easily.

#### How to:

- Press the left key combination to choose the previous light or the right key combination to choose the next light.

## 2.2 Ausgewählte Leuchte hinzufügen Add the selected light

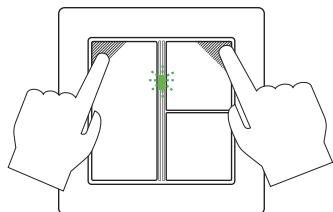

Haben Sie die gewünschte Leuchte gefunden, können Sie diese zum Scene Switch hinzufügen.

If you found the right light you can add it to the Scene Switch.


#### Vorgehen:

- Drücken Sie die Tastenkombination kurz.
- Eine grüne LED blinkt.

#### How to:

- Hold the key combination short.
- A green LED starts to blink.

## 2.3 Ausgewählte Leuchte entfernen Remove the selected light

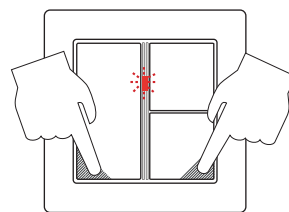

Bereits hinzugefügte Leuchten können Sie problemlos vom Scene Switch entfernen.

#### Vorgehen:


- Drücken Sie die Tastenkombination kurz, eine rote LED blinkt auf.
- Die Leuchte ist entfernt.

You can also remove lights that are already connected with the Scene Switch.

#### How to:

- Use the key combination short - a red LED lights up.
- The light is removed.

## 3 Scene Switch - Konfiguration verlassen Scene Switch - Quit configuration

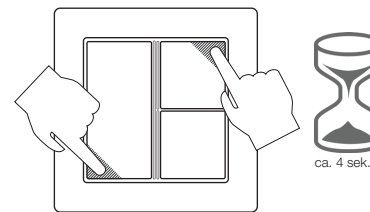

Nutzen Sie dieselbe Tastenkombination, mit der Sie das Konfigurationsmenü (1) aufgerufen haben, um es wieder zu verlassen.

#### Vorgehen:

- Drücken Sie die angezeigten diagonalen Tasten für 4 Sekunden.
- Die rote LED erlischt.

Use the same keys to quit the configuration menu (1) again.


#### How to:

- Press both diagonal tabs for about 4 seconds.
- The red LED expires.

## Erweitert: Wichtige Statusmeldungen Extended: Important status reports



## A Verbindungsfehler Connection error

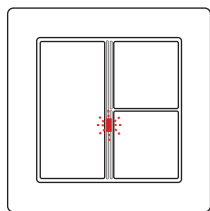

1 x

Beim Senden eines Kommandos (z.B. Leuchte An / Aus / Dimmen / Szene aufrufen) blinkt die gezeigte LED einmal rot auf.

While transmitting a command (e.g. light on / off / dim / call a scene) the depicted LED blinks red once.


#### Mögliche Ursachen:

- Der Taster ist zu weit von den Leuchten entfernt.
- Die Leuchten sind von der Stromversorgung getrennt

#### Possible reasons:

- The distance between switch and lights is too far.
- The lights are powered off.

## B Batterie ist leer Battery is empty

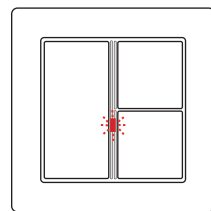


2 x

Beim Drücken einer beliebigen Taste blinkt die gezeigte LED zweimal rot auf. Wechseln Sie die leere Batterie des Tasters gegen eine neue CR2450N Lithium-Batterie. Alle gespeicherten Szenen und Einstellungen bleiben dabei erhalten.

When pressing any key the depicted LED blinks red twice. Replace the empty battery with a new CR2450N lithium battery. All saved scenes and setting will be retained.

## C Taster ist keinem Netzwerk zugeordnet Switch is not assigned to a network

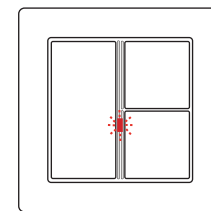

3 x

Beim Drücken einer beliebigen Taste blinkt die gezeigte LED dreimal rot auf. Wiederholen Sie die ersten Schritte der Kurzanleitung des Scene Switches und fügen Sie den Taster einem Netzwerk hinzu.

When pressing any key the depicted LED blinks red three times. Repeat the first steps of the Scene Switch Quick Start Guide and add the switch to a network.

## Kontakt Contact

dresden elektronik

dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh

Enno-Heidebrock-Straße 12  
01237 Dresden  
Germany

Tel. +49 351 - 318500  
Fax +49 351 - 3185010

E-Mail: [support@dresden-elektronik.de](mailto:support@dresden-elektronik.de)  
[www.dresden-elektronik.de](http://www.dresden-elektronik.de)